



plak-/lijmvlak - niet afknippen =  
линия соединения/склейки - не разрезать



**ВНИМАНИЕ!** Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

**ВНИМАНИЕ!** Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, крайне важно сначала выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.


- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки деталей потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) — на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но **важно знать:** в выкройке, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести изменения в выкройку — удлинить или укоротить детали соответственно.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

## КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

- Рост**  
Измеряется от макушки до пола.
- Обхват талии**  
Измеряется вокруг самого узкого участка в области талии, чуть выше пупка.
- Обхват груди**  
Измеряется вокруг грудной клетки по самым выступающим точкам. Следите, чтобы сантиметровая лента располагалась горизонтально.
- Обхват бедер**  
Измеряется по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц. Сантиметровая лента должна располагаться горизонтально.
- Длина спины до талии**  
Измеряется от седьмого шейного позвонка до повязанной на талии ленты.
- Обхват руки (плеча)**  
Сантиметровая лента проходит вокруг самой широкой части руки.
- Длина рукава от горловины**  
Измеряется от горловины посередине плечевого ската, затем по согнутой в локте руке до точки на 1 см ниже запястья.
- Высота сидения**  
Сядьте прямо на плоский стул. Измеряется вертикальное расстояние от линии талии сбоку до сидения.
- ВНИМАНИЕ!** Сантиметровая лента не должна огибать выпуклость бедра! Для данного измерения **лучше использовать линейку**.
- СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НЕ ВХОДЯТ В ТАБЛИЦУ, НО ОНИ ТАКЖЕ ВАЖНЫ.**
- Длина ноги (по внутренней поверхности)**  
Измеряется от паховой области по внутренней стороне ноги до пола.
- Обхват бедра**  
Измеряется вокруг ноги — в самой широкой области бедра.
- Длина плечевого изделия**  
Измеряется от седьмого шейного позвонка посередине спины до предполагаемого низа изделия в готовом виде.
- Длина поясного изделия**  
Измеряется от нижнего края ленты на талии до предполагаемого низа изделия в готовом виде.

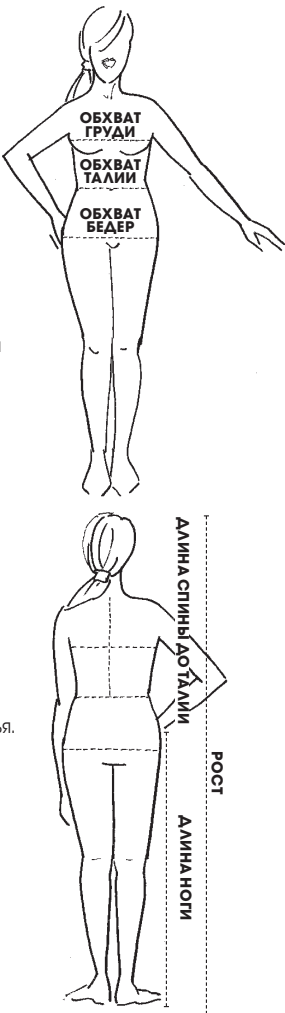

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**

**УЛУЧШЕННЫЕ ВЫКРОЙКИ!**

Они оптимизированы для улучшения посадки изделий на фигуре и теперь больше соответствуют параметрам в таблице размеров. Сама таблица осталась безизменений.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 СМ, РАЗМЕР ЧАШКИ БЮСТГАЛЬТЕРА – С

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	XXXL
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава от горловины	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

A10


Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.  
© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

B10

9b



# КАК ПЕРЕСНЯТЬ ВЫКРОЙКИ

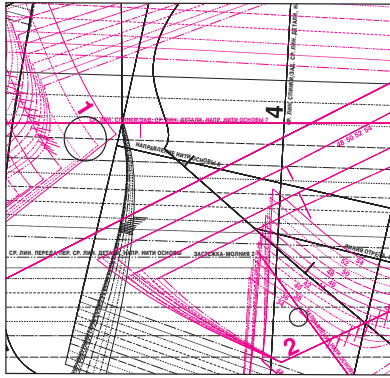

52  
50  
48  
46  
44  
42  
40  
38

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет.

## Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

## Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, метки, внутренние линии и надписи на выкройки. Красная линия между двумя метками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

## Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.




## Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на части. После копирования их нужно склеить по указанным линиям, совмещая одноименные контрольные метки.



## Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани (если в модели предусмотрены кокетки, рельефы, отделочные швы и т. п.). Если даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.

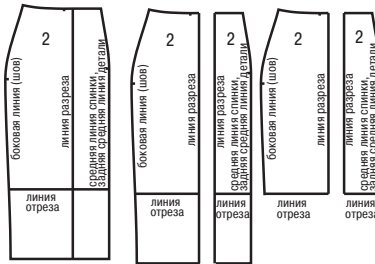

## Начертить детали

### в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например листочка кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба обозначена пунктиром.



## СКОЛЬКО НУЖНО МАТЕРИАЛА?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.

● В описаниях план раскладки дается для материалов шириной 140 см. Если ваш материал имеет другую ширину, следует продумать, сколько материала понадобится в вашем случае. Можно разложить выкройки на столе, обозначив ширину предполагаемого материала, чтобы примерно понять, как оптимально сделать раскладку и какое количество материала необходимо.


● Если материал имеет крупный рисунок, рисунок в клетку или полоску (требующий подгонки), ткани потребуются больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов, так чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;

● **принт/моноранпорт** — это один крупный рисунок на материале;

● **важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и тщательно отутюжить ткань перед раскроем.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫКРОЕК НА МАТЕРИАЛЕ

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.

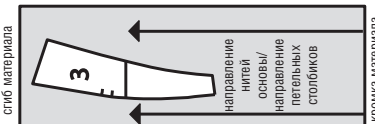

Детали следует выкраивать в направлении нитей основы (на трикотажных полотнах — в направлении петельных столбиков). Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке материалов.

**Важно!** Смотрите план раскладки: некоторые детали нужно выкроить несколько раз.

## РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ МАТЕРИАЛА

### Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

### Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

### Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Выкраивать правую и левую детали изделия нужно в зеркальном отражении.

### Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Сгибы получаются с двух сторон.



**Важно!** Редакция журнала не может нести ответственность за возможные ошибки в расчете количества материала или его выбор. Чтобы избежать проблем, сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т. д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

## ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБ

### Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы!

Поэтому при раскрое к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см — к фигурным (дугобразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см — припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см.
- 2 см — по окату рукава;
- 2 см — для остальных швов;
- 3-6 см на подгиб низа;
- 1 см — по периметру прямоугольных деталей.

B10

Copyright © Newskoolmedia BV - KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10


9с






### КРОМКА ДЛЯ ШВОВ

Срезы горловины, проймы и плечевые срезы деталей из эластичных материалов не должны растягиваться. Поэтому для укрепления этих срезов используется специальная узкая клеевая лента — кромка для швов. Горячим утюгом приклеить кромку клеевой стороной к изнаночной стороне детали вдоль или поверх линии указанного среза.

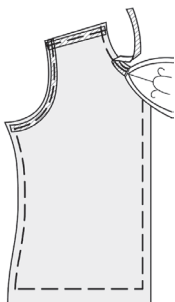


### НАДСЕЧКА ПРИПУСКОВ ВДОЛЬ ШВОВ

Надсечь припуски указанного шва в нескольких местах, не доходя до строчки 2 мм.

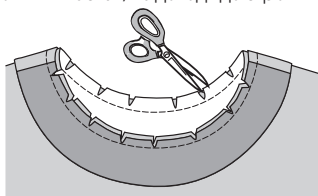

### НАДСЕЧКИ В УГЛАХ

Надсечь припуски указанных швов в углу по биссектрисе угла, не доходя до строчки 2 мм.

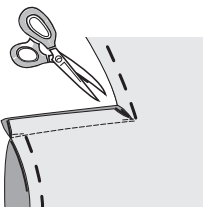

### СКЛАДКИ


Перенести линии складок с выкройки на деталь с помощью копировальных стежков. Расположить деталь лицевой стороной вверх. Заложить складку в направлении, указанном стрелкой, перегибая материал по намеченным линиям. Заколоть складку булавками.




Наметать припуск складки по соответствующему срезу детали. Аналогично заложить другие складки.

### ПОТАЙНАЯ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ


Стачать срезы деталей изделия до метки, определяющей длину застежки.

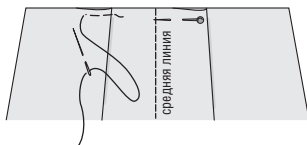


Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались строго на линии шва, и приметать мелкими прямыми стежками. Закрывать застежку-молнию, чтобы проконтролировать, что обе части застежки-молнии находятся на одном уровне. Уровень верхнего конца другой части застежки-молнии можно отметить булавкой на соответствующем припуске застежки.




Наложить и приметать вторую часть застежки-молнии по аналогии с первой.

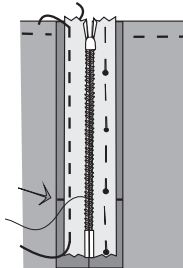


Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания застежек-молний или однорозжковую лапку и расположить ее как можно ближе к звеньям застежки, отгибая их.

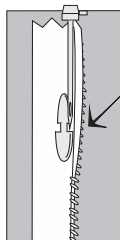

Притачать одну часть застежки-молнии сверху вниз, прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями (т. е. по линии шва изделия). Притачать вторую часть застежки-молнии снизу вверх, также прокладывая строчку рядом с отогнутыми звеньями.

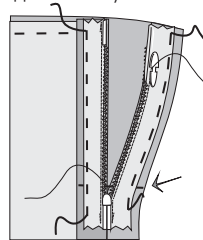


Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать (при необходимости) лишнюю длину застежки-молнии. Настроить ленты застежки-молнии по припускам шва (не обязательно).

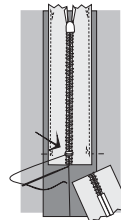


### ЗАСТЕЖКА БРЮК С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ И ОТКОСКОМ

Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

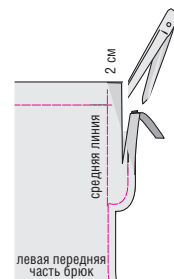

Стачать средние срезы передних частей брюк от застежки и не доходя до шаговых срезов ок. 3 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.

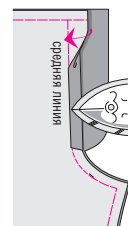


△ C10


9d

D10 ▷


Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

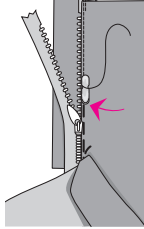

Перегнуть откосок вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону, выправить обтаченный край и заутюжить вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии.

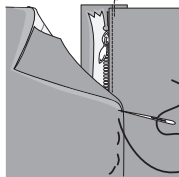


Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, совмещая средние линии. Расправить края застежки, сметать или сколоть их.

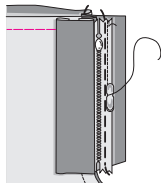

Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки, прокладывая строчку на расстоянии 2 см от края застежки.


Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

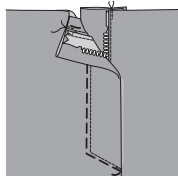


## ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ




Сложить рукав вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совмещая продольные срезы. Сколоть булавками, сметать, а затем стачать продольные срезы; шов разутюжить или заутюжить. Вывернуть рукав на лицевую сторону.

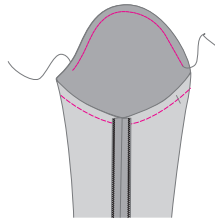

Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для последующего получения посадки по окату рукава.

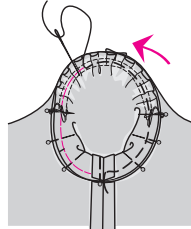


Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные метки и со стороны рукава вколоть нижний участок оката рукава в пройму до контрольных меток. Стянуть верхний участок оката рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы.

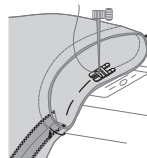


Равномерно распределить посадку по окату рукава. Приколоть окат рукава в точке плечевого шва. Со стороны рукава вколоть верхний участок оката рукава в пройму. Вметать рукав в пройму (со стороны рукава) с посадкой в верхней части оката. Аккуратно сужать посадку по окату рукава так, чтобы передний край подмышки утюга заходил за линию шва на 1 см.

Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва, при этом надо следить за тем, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие). Если ширина шва втачивания рукава была больше 1 см, подрезать шов до этой величины. Шов втачивания рукава на верхнем участке направить на рукав.


## СБОРКИ

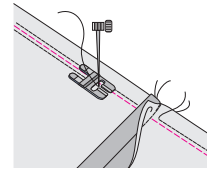

Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам указанных для ссбаривания деталей. Строчки ссбаривания прокладываются на 3 мм выше и ниже линии шва (но если на материале остаются следы от прокола иглой, то строчки прокладываются по припуску с расстоянием между ними 5–6 мм). Оставить длинные концы ниток в начале и конце строчек. Прервать строчки в местах пересечения линии сборки швами детали, чтобы швы не ссбаривать.

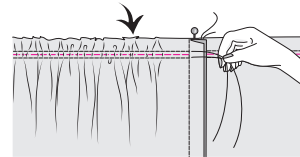

Вколоть булавку у одного конца участка сборки. Закрепить концы ниток за головку булавки. Ссбарить срезы или участки срезов до указанной длины; равномерно распределить сборки.

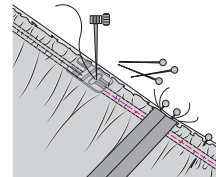

Сколоть булавками срезы соединяемых деталей, располагая булавки перпендикулярно ссбаренному срезу. Установить нормальное натяжение нити и длину стежка на швейной машине. Стачать срезы деталей, вынимая булавки по ходу движения иглы швейной машины. Удалить временные строчки ссбаривания и, при необходимости, приутюжить шов.

E10 ▷





# 10 КОМБИНЕЗОН + СЪЕМНЫЙ ПОЯС ...

Длина по шаговому шву 78,5 см.

Ширина брюк внизу 59,5 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36	38	40	42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Материал цвета экрю, ширина 140 см							
1,20 м	1,30 м	1,40 м	1,50 м	1,60 м	1,70 м	1,80 м	1,90 м
Материал зеленого цвета, ширина 140 см							
2,35 м	2,35 м	2,40 м	2,55 м	2,65 м	2,75 м	2,75 м	2,80 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин H 180),

1 потайная застежка-молния длиной 70 см,

2 аппликации размером ок. 18 x 14 см, эластичная тесьма шириной 1 см.

## РАСКРОЙ

- 1 перед

1а обтачка горловины переда

2 передняя часть брюк

3 бочок, цельнокроенный с подкладкой кармана

4 спинка
- 5 задняя часть брюк

6 рукав

7 стойка воротника – внешняя и внутренняя

8 воротник – верхний и нижний

**Важно!** Удлинить детали 2 и 5 на 35 см. Объединить части выкройки 6 в цельную деталь, соединяя знаки ○●. Подрезать детали 2 и 5 по указанным средним линиям. Разрезать деталь 3 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана 3. Скопировать отдельно обтачку горловины переда 1а с детали 1 по указанным на выкройке линиям.

## ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ:

13 – кулиска рукава (2 детали): длиной 35–36–37–38–39–40–41–42–43–44–45 см, шириной 2 см;

14 – съемный пояс (1 деталь): длиной 230 см, шириной 38 см.

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

- Разложить детали на тканях в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.
- Продублировать прокладкой детали, отмеченные серым цветом на планах раскладки.

## ПОШИВ

### Складки


1. С изнаночной стороны частей переда и передних частей брюк стачать складки по разметке на длину ок. 6 см.

2. Заутюжить припуски складок к средним линиям частей переда лифа и средним срезам передних частей брюк соответственно. Наметать припуски складок по нижним срезам частей переда и верхним срезам передних частей брюк.


### Горловина, воротник

3. Стачать плечевые срезы переда 1 и спинки 4.

4. Наложить обтачки горловины переда 1а лицевой стороной на лицевую сторону частей переда и обтачать срезы запаха С (от контрольных знаков до нижних срезов). Надсечь припуски обтачных швов в начале строчек, подрезать излишки швов и настрочить швы по обтачкам в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону и выправить обтачан-

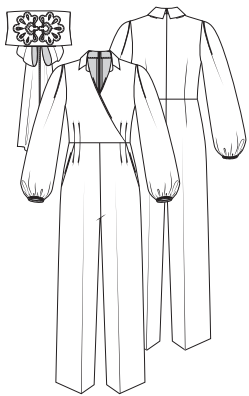

Материал зеленого цвета  
1/2 ширины ткани = 70 см

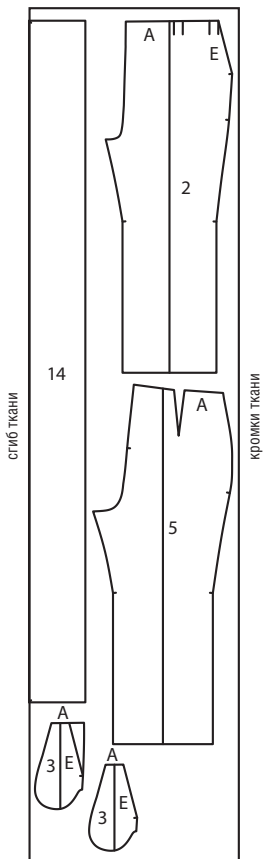

ные края. Наметать срезы горловины обтачек на срезы горловины **С** частей переда. Пришить плечевые срезы обтачек к припускам плечевых швов лифа.

**5.** Обработать каждую половину воротника: сложить верхний и нижний воротники **8** лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и обоих концов воротника. Подрезать излишки припусков шва обтачивания, вывернуть воротник, выправить обтачанные края. Сметать нижние срезы **В** воротника.

**6.** Сложить внешнюю и внутреннюю стойки воротника **7** лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить воротник и обтачать верхние срезы **В** стойки (втачивая воротник) и срезы переднего конца (задний конец стойки пока остается открытым). Подрезать шов обтачивания переднего конца стойки до 5-7 мм, вывернуть стойку изнаночными сторонами внутрь, отогнуть воротник наружу и выправить шов.

**7.** Втачать внешние стойки с лицевой стороны изделия, швы заутюжить на стойки и пока отложить.

**8.** Расположить части переда лицевыми сторонами вверх. Наложить правую часть переда на левую, совмещая средние линии. Сметать нижние срезы **А**.

**9.** Обработать вытачки на спинке.

**10.** Обработать боковые швы лифа комбинезона.

#### Рукава

**11.** С изнаночной стороны рукавов стачать складки по разметке на длину 1 см вниз от среза оката рукава.

**12.** Разложить припуски складок по обе стороны от строчек стачивания и наметать припуски по срезам окатов рукавов.

**13.** Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

#### Кулиски рукавов

**14.** Стачать концы каждой кулиски рукава **13** в кольцо, оставляя посередине внутренней стороны кулиски небольшое отверстие для продевания эластичной тесьмы. Притачать внешнюю сторону кулиски с лицевой стороны рукава, шов заутюжить на кулиску.

**15.** Продольный срез внутренней стороны кулиски заутюжить внутрь на 0,75 см. Перегнуть кулиску вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Настрочить сгиб внутренней стороны кулиски в шов притачивания, прокладывая строчку с лицевой стороны рукава.

**16.** Отрезать два куса эластичной тесьмы длиной по 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 см плюс припуски на швы и продеть в кулиски рукавов. Стачать концы тесьмы. Подшить края отверстия потайными стежками.

#### Карманы с отрезными бочками

**17.** Обтачать подкладкой кармана **3** (меньшая деталь) вход в карман **Е** передней части брюк **2**. Настрочить припуски шва по подкладке кармана. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край.

**18.** На лицевую сторону бочка **3**, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана **Е** с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по верхнему и боковому срезам.

#### Детали брюк

**19.** Обработать вытачки на задних частях брюк **5**. Обработать боковые и шаговые швы брюк.


**20.** Стачать средние срезы брюк от верхнего среза **А** передней части брюк до отметки застежки на задней части брюк.

**21.** Притачать брюки к лифу комбинезона, соединяя срезы **А**.

#### Потайная застежка-молния и окончательная отделка воротника

**22.** Обработать потайную застежку-молнию в заднем среднем шве изделия, располагая верхние концы застежки-молнии у верхних краев внешних стоек частей воротника.

**23.** Срезы горловины внутренних стоек подогнуть на 0,75 см на изнаночную сторону и заметать. Срезы задних концов внутренних стоек подогнуть внутрь и подшить к лентам застежки-молнии.

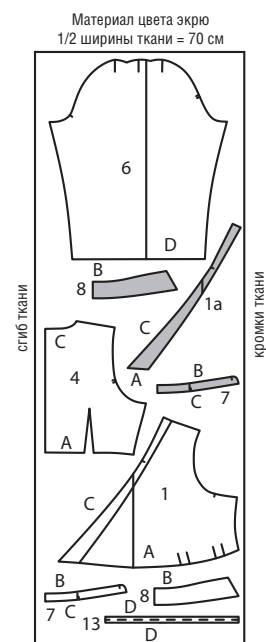

F10

G10

9g



**24.** Наметать стигы внутренних стоек по швам втачивания стоек в горловину **С** и настрочить в край по швам втачивания.

#### Завершение обработки

**25.** Обработать низ изделия швом вподгибку.


#### Съемный пояс

**26.** Перегнуть съемный пояс **14** вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы, оставляя в середине небольшое отверстие для вывертывания, и срезы концов.

**27.** Вывернуть пояс. Выправить обтаченные края и углы. Подшить края отверстия потайными стежками.

**28.** Пришить аппликацию посередине пояса.

**Обратите внимание!** Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

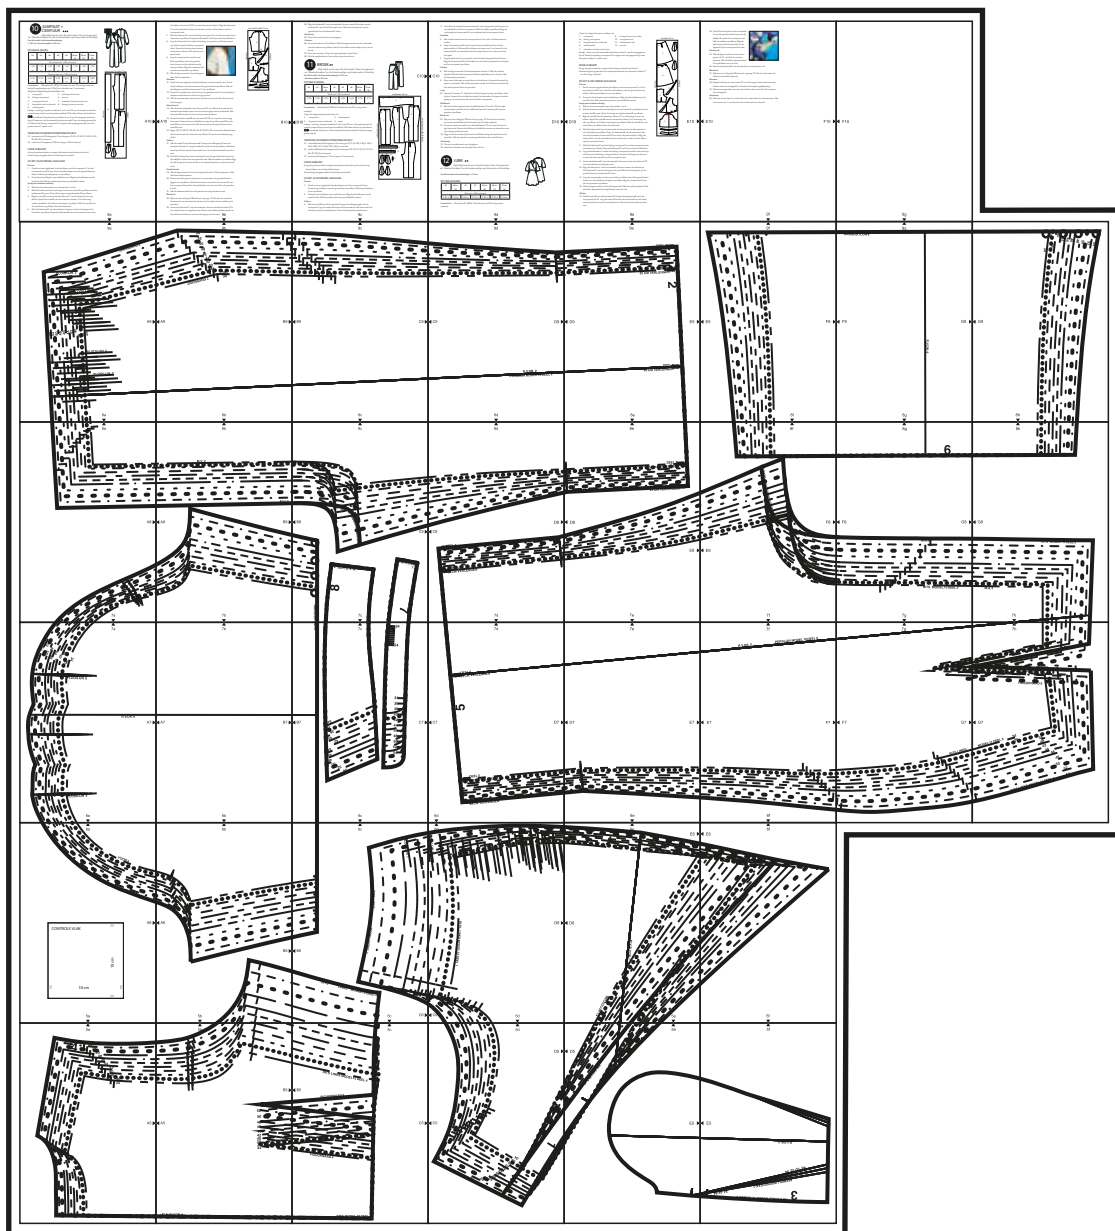



9b

СЛОВАРЬ

AANSLUITLIJN - линия соединения	PLOOI - складка
AFKNIPLIJN BOVENZAK - линия отреза, подкладка кармана	PLOOILIJN - линия складки
AFKNIPLIJN MODEL - линия отреза	RECHT VAN DRAAD - направление нити основы
AFKNIPLIJN RECHTS - линия отреза, правая деталь	RIMPELEN - соборить
AFKNIPLIJN ZAKINGANG - линия отреза, вход в карман	RITS - застежка-молния
BELEGLIJN - линия/срез обтачки, подборта	RITS LINKS MODEL - застежка-молния, слева/левая деталь
BELEG - обтачка, подборт	R.V.DR. - направление нити основы
DEEL - деталь	SPLIT - застежка/разрез/шлица
DOORKNIPLIJN - линия разреза/прореза	SPLIT MODEL - застежка/разрез/шлица
DRUKKER - кнопка	STIKLIJN - линия строчки/шва
FIGUURNAAD - вытачка	STIKLIJN MODEL - линия строчки/шва
HALS - горловина	STIKLIJN PLOOI - линия стачивания складки
Knoop - пуговица	VERLENGEN - удлинить
KNOOPS GAT - прорезная петля	VOOR - передняя часть, к переду
Kleplijn - линия клапана	VOUWLIJN - линия сгиба
LINKS - слева, левая деталь	VOUWLIJN BELEG - линия сгиба обтачки/подборта
M.A. - MIDDENACHTER - ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали	VOUWLIJN BELEG MODEL - линия сгиба обтачки/подборта
M.A. R.V.DR. - MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD - ср. лин. спинки/зад. ср. лин. детали, напр. нити основы	VOUWLIJN BELEG SPLIT - линия сгиба обтачки/подборта, застежка/разрез/шлица
M.V. - MIDDENVOOR - ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали	VOERINGLIJN - линия (срез) подкладки
M.V. R.V.DR. - MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD - ср. лин. переда/пер. ср. лин. детали, напр. нити основы	ZAKINGANG - вход в карман
NESTEL - люверс	ZIJNAAD - боковая линия/шов
OPENING RECHTS - открытый участок/отверстие, правая деталь	ZAK - карман
OVERNEEMIJN - скопировать по этой линии	ZAKLIJN - линия притачивания кармана
	ZELFKANT - кромка ткани
	ZELFKANT STOF ENKEL - кромка ткани, материал в один слой



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A9

B9

8b

